

Aspire 3610 シリーズ

ユーザーズマニュアル

Copyright © 2005 Acer Incorporated.
All Rights Reserved.

Aspire 3610 シリーズユーザーズマニュアル
初版：2005 年 7 月

このドキュメントに記載されている情報は、事前の通知なしに、定期的に改訂や変更することがあります。これらの変更は、新しい版のマニュアルや、補足ドキュメントあるいは出版物に収録されます。弊社は、このドキュメントの内容に関して、明示的または黙示的に表明または保証するものではなく、商品性および特定目的への適合性の黙示的保証を含め、いかなる保証もいたしかねます。

次の欄にモデル番号、シリアル番号、購入日、購入店を記入してください。シリアル番号とモデル番号は、コンピュータに貼ってあるラベルに記載されています。装置についてのお問い合わせの際には、シリアル番号、モデル番号、購入情報をお知らせください。

このマニュアルの著作権は、Acer Inc. にあります。Acer Inc. に対する文書による許諾なしに、電子的、機械的、光学的、手書き、その他の手段により本書の内容を複写、伝送、転写、検索可能な形で保存、他言語への翻訳、コンピューター言語へ変換することを禁止します。

Aspire 3610 シリーズノートブックコンピューター

モデル番号： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

購入場所： _____

Acer および Acer ロゴは、Acer 社の登録商標です。その他のブランドまたは製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標で、本書では識別目的で使用されます。

始めに

この度は、Aspire シリーズノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ガイド

本 PC の使用を助ける以下のガイドが提供されています。



初めての使用 ... は、本 PC の設置について説明します。



ユーザーズマニュアルは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。**AcerSystem User's Guide** は、本 PC についてわかりやすく説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。また、このノート PC の保証、一般規制、安全規定についても記載しています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順に従ってください。

1. **スタート、プログラム、Acer System** をクリックしてください。
2. **AcerSystem User's Guide** をクリックしてください。

注：ファイルを表示するには、Adobe Acrobat Reader が必要となります。本 PC に Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合、**AcerSystem User's Guide** をクリックすると Acrobat Reader セットアッププログラムを実行します。画面の指示に従って、インストールしてください。Adobe Acrobat Reader の使い方については、**ヘルプとサポート**メニューにアクセスしてください。

本 PC の取り扱いと使用に関するヒント

本 PC の電源を ON または OFF にする

コンピュータの電源を入れるには、LCD スクリーンの下にある簡単起動ボタンの横の電源ボタンを押してください。電源ボタンの位置は、**1 ページの " フロント部 (開いた状態) "** を参照してください。

本 PC の電源を OFF にするには、次の操作のどれかを行ってください。

- Windows のシャットダウン機能

[スタート]→[終了オプション]→[電源を切る]の順にクリックしてください。

- 電源ボタン

ディスプレイカバーを閉じるか、またはスリープホットキー **<Fn> + <F4>** を押してシャットダウンすることもできます。



.....

注： 通常の方法で本 PC の電源を OFF にできない場合は、電源ボタンを 4 秒以上押してください。本 PC の電源を入れ直す場合は、最低 2 秒間待ってください。

本 PC の取り扱い

本 PC は、次の点に注意して取り扱ってください。

- 直射日光に当てないでください。また、暖房機などの熱を発する機器から放してお使いください。
- 0 °C (32 °F) 以下または 50 °C (122 °F) 以上の極端な温度は避けてください。
- 磁気近づけないでください。
- 雨や湿気にさらさないでください。
- 液体をかけないでください。
- 強いショックを与えたり、激しく揺らしたりしないでください。
- ほこりや塵を避けてください。
- 本 PC の上には、絶対にものを置かないでください。
- ディスプレイを乱暴に閉めないでください。
- 本 PC は、安定した場所に設置してください。

AC アダプターの取り扱い

AC アダプターは、次のように取り扱ってください。

- その他のデバイスに接続しないでください。
- 電源コードの上に乗ったり、ものを置いたりしないでください。人の往来が多いところには、電源コードおよびケーブルを配置しないでください。
- 電源コードをはずすときは、コードではなくプラグを持ってはずしてください。
- 延長コードを使うときは、延長コードに接続された電気製品の定格電流の合計が延長コードに表示された許容の定格電流以下になるように注意してください。また、コンセントに差し込んだすべての製品の定格電流の合計が超えないように注意してください。

バッテリーパックの取り扱い

バッテリーパックは、次のように取り扱ってください。

- バッテリーパックは、同じタイプのものに交換してください。バッテリーをはずしたり交換したりするときは、本 PC の電源を OFF にしてください。
- 燃やしたり解体したりしないでください。子供の手に届かないところに保管してください。
- バッテリーは、現地の規則に従って正しく処理またはリサイクルしてください。

清掃とサービス

本 PC の清掃は、以下の手順に従ってください。

- 1 本 PC の電源を OFF にして、バッテリーパックをはずしてください。
- 2 AC アダプターをはずしてください。
- 3 柔らかい布で本体を拭いてください。液体またはエアゾールクリーナーは、使用しないでください。

次の状況が発生した場合：

- 本 PC を落としたとき、またはケースが損傷したとき
- 本 PC が正常に動かないとき

23 ページの "FAQ" を参照してください。

警告

メーカーが許可しない解体や修正を行った場合は、FCC が規定するこのコンピューターを操作するユーザーの権利は失われます。

ご使用条件

このデバイスは FCC 規定の第 15 条に準拠しています。次の 2 つの条件にしたがって操作を行うことができます。(1) このデバイスが有害な障害を発生しないこと (2) 不具合を生じ得るような障害に対応し得ること。

各 RF オプション装置に付帯されているユーザーガイドの、ワイヤレスオプション装置を安全に使用するための RF の注意に従ってください。

本製品を正しくインストールしなかったり、認められない使用を行うと、無線通信に干渉が生じる場合があります。また内部アンテナを無断で改造すると、FCC 保証と本製品の保証が無効になります。

免許を持つサービス機関との無線干渉を防止するために、この装置は室内で使用してください。野外でインストールする場合は、免許を取得していただく必要があります。

弊社の製品、サービスおよびサポート情報については、弊社のホームページ (<http://global.acer.com>) をご覧ください。

目次

はじめに	iii
ガイド	iii
本 PC の取り扱いと使用に関するヒント	iii
本 PC の電源を ON または OFF にする	iii
本 PC の取り扱い	iv
AC アダプターの取り扱い	iv
バッテリーパックの取り扱い	v
清掃とサービス	v
Aspire ツアー	1
フロント部 (開いた状態)	1
前面	2
左側	3
右側	3
背面	4
底面	5
主な機能	5
状態 LED	8
簡単起動ボタン	9
タッチパッド	10
タッチパッドの基本	10
キーボード	12
ロックキーと埋め込み数値キーパッド	12
Windows キー	13
ホットキー	13
特殊キー	15
光学ドライブトレイ (CD / DVD) の取り出し	16
セキュリティキーロックの使用	16
オーディオ	17
ボリュームの調節	17
システムユーティリティの使い方	18
Acer eManager	18
Acer GridVista (デュアルディスプレイ互換)	19
Launch Manager (マネージャの起動)	21
Norton AntiVirus	22
FAQ	23
アフターサービスについて	26
国際トラベラー保証	
(International Travelers Warranty; ITW)	26
お電話くださる前に	26


Arcade	27
Arcade ホットキー	28
コンテンツを検索して再生する	29
設定	29
Arcade コントロール	29
ナビゲーションコントロール	30
プレーヤーのコントロール	30
シネマ	30
DVD 設定	31
アルバム	32
スライドショー設定	33
ビデオ	33
ビデオファイルを再生する	34
ビデオオーサリング	34
音楽	35
バーナー	35
コピー - CD/DVD コレクションのバックアップ	35
オーディオ - 自分専用の大ヒット CD を作成します	35
データ - ファイルを簡単に保存します	35
ビデオ - 画像の世界	36
本 PC の携帯	37
周辺装置の取りはずし	37
短距離の移動	37
携帯するための準備	37
会議に持っていくもの	38
自宅に持ち帰る	38
携帯するための準備	38
持っていくもの	38
注意事項	39
ホームオフィスの設定	39
長距離の移動	39
携帯するための準備	39
持っていくもの	39
注意事項	40
海外旅行	40
携帯するための準備	40
持っていくもの	40
注意事項	40
セキュリティ機能	41
セキュリティキーロックの使用	41
パスワード	41
パスワードの入力	42
パスワードのセット	42

オプションを使った拡張	43
接続オプション	43
FAX/ データモデム	43
内蔵ネットワーク機能	44
USB	44
PC カードスロット	45
BIOS ユーティリティ	47
起動シーケンス	47
Disk-to-disk recovery 機能の実行	47
パスワード	47
ソフトウェアの使用	48
DVD 映画の再生	48
パワーマネージメント	49
Acer eRecovery	50
バックアップ作成	50
バックアップからの復元	51
工場出荷時のイメージ CD 作成	51
CD を使用せずにバンドルソフトを再インストール	52
パスワードの変更	52
トラブル対策	53
トラブル対策のヒント	53
エラーメッセージ	53
規制と安全通知	55
ENERGY STAR ガイドラインへの準拠	55
FCC 規定	55
モデムについてのご注意	56
安全に関するご注意	57
レーザー準拠について	58
LCD ピクセルについて	58
規制についての注意	58
全般	59
ヨーロッパ共同体 (EU)	59
FCC RF の安全要件	60
カナダ - 低出力ライセンス免除無線通信デバイス (RSS-210)	61
環境保護対策ポリシー	62
Federal Communications Commission	
Declaration of Conformity	63
Declaration of Conformity for CE Marking	64

Aspire ツアー

まず、**初めての使用 ...** を参照し、本 PC を設置してください。以下、新しい Aspire コンピューターについて説明します。


フロント部 (開いた状態)

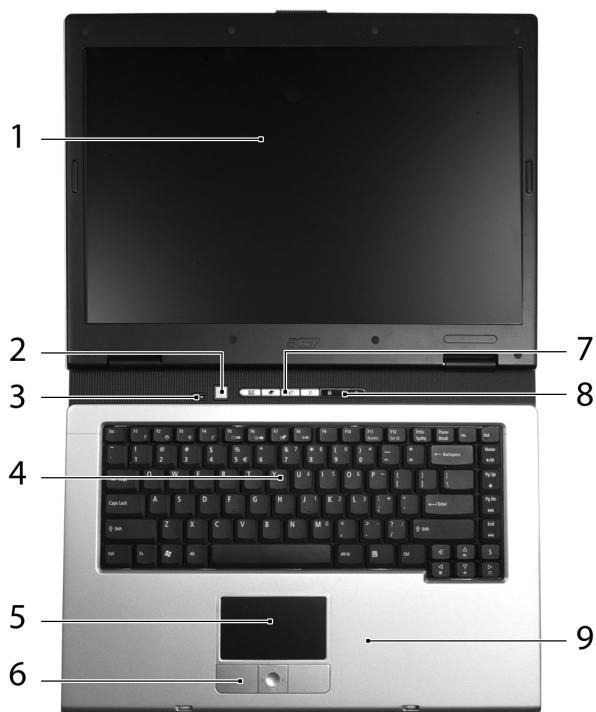





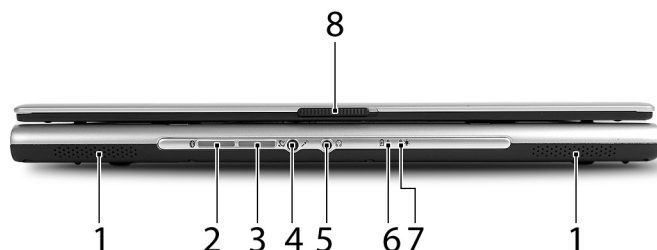

#	アイテム	説明
1	ディスプレイ画面	LCD (Liquid-Crystal Display) と呼ばれ、コンピュータの出力を表示します。
2	電源ボタン	コンピュータの電源を入れます。
3	マイクロフォン	録音用の内蔵マイクロフォンです。
4	キーボード	本 PC にデータを入力します。
5	タッチパッド	触れて制御するポインティング デバイスで、マウスのように機能します。

#	アイテム	説明
6	クリックボタン (左、中央および右)	左および右ボタンは、マウスの左および右ボタンと同じように機能します。中央ボタンは、4方向のスクロールボタンとして機能します。
7	簡単起動ボタン	頻繁に使用されるプログラムを実行するボタンです。詳細は、9 ページの「簡単起動ボタン」を参照してください。
8	状態 LED	ランプ (Light-Emitting Diodes; LEDs) は点灯して、本 PC の状態や機能およびコンポーネントの状態を示します。
9	パームレスト	本 PC を使用するとき手を置くスペースで、快適な環境を提供します。


前面





#	アイコン	アイテム	説明
1		スピーカー	左右のスピーカーは、ステレオオーディオの音量を出力します。
2		Bluetooth ボタン / インジケータ	Bluetooth 機能を有効 / 無効にします。Bluetooth の状態を示します。
3		ワイヤレス通信ボタン / インジケータ	WLAN 機能を有効 / 無効にします。ワイヤレス通信の状態を示します。
4		マイク / ライン入力ジャック	オーディオライン入力デバイス (オーディオ CD プレーヤー、ステレオウォークマンなど) を接続します。
5		ヘッドフォン / スピーカー / ライン出力ジャック	オーディオライン出力デバイス (スピーカー、ヘッドフォンなど) に接続します。
6		バッテリー	バッテリーパックが充電されているときに点灯します。


#	アイコン	アイテム	説明
7		電源	本 PC の電源が ON のときに点灯します。
8		ラッチ	蓋をロックしたりロックを解除したりします。

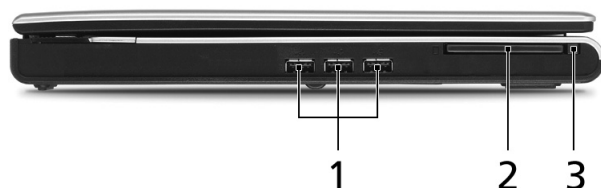左側




#	アイコン	アイテム	説明
1		USB 2.0 ポート 3 つ	USB 2.0 デバイス (USB マウス、USB カメラなど) を接続します。
2		PC カード スロット	1 枚の Type II PC カードに接続します。
3		PC カード イジェクトボタン	PC カードをカードスロットから取り出します。



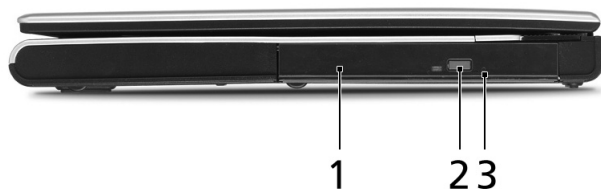



右側

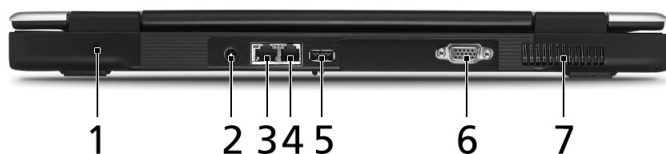


#	アイテム	説明
1	光ドライブ	内蔵の光ドライブ；光ドライブの種類によって CD または DVD が使えます。
2	光ドライブイジェクトボタン	ドライブから光ドライブのトレイを取り出します。
3	緊急イジェクトホール	コンピュータの電源がオフになっているときに、光ドライブのトレイを取り出します。

背面



#	アイコン	アイテム	説明
1		ケンジントン ロック スロット	ケンジントンタイプのコンピューター用 セキュリティキーロックを接続します。
2		DC 入力ジャック	AC アダプターを接続します。
3		RJ-45 ポート (Ethernet)	高速イーサネット ネットワークに接続し ます。
4		RJ-11 電話 ポート	電話線を接続します。
5		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイス (USB マウス、USB カ メラなど) を接続します。
6		外付けモニタの VGA ポート	ディスプレイ装置 (外付けモニタ、LCD プロジェクタなど) に接続します。
7		通気孔	長時間使用しても、コンピュータが熱く ならないようにします。

底面

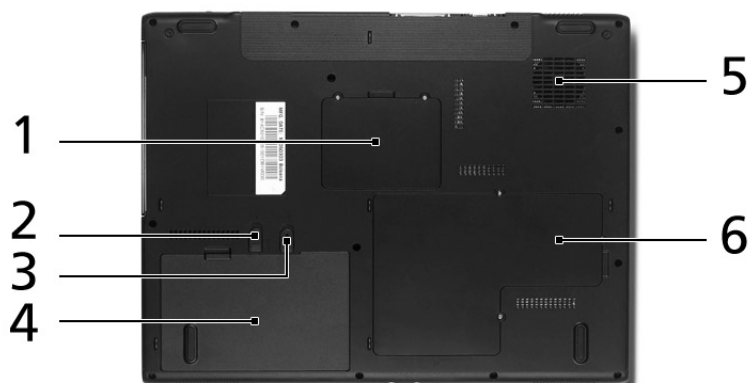

#	アイテム	説明
1	メモリーベイ	本 PC のメインメモリを装備しています。
2	バッテリーロック	バッテリーを正しい位置にロックします。
3	バッテリーリリースラッチ	バッテリーパックを取りはずします。
4	バッテリーベイ	本 PC のバッテリーパックを装備しています。
5	冷却用ファン	本 PC が熱くなり過ぎないようにします。 注意： ファンをカバーしないでください。
6	ワイヤレス LAN とハード ディスク ドライブベイ	本 PC のワイヤレス LAN (WLAN) とハード ディスク ドライブを装備しています (ネジで固定)。

主な機能

オペレーティング システム	Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 2)
	Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2)

プラットフォーム プロセッサ：

- Intel® Celeron® M プロセッサ 360/370/380
(1 MB L2 キャッシュ、1.40/1.50/1.60 GHz、400 MHz FSB)
- Intel® Pentium® M プロセッサ 725A
(2 MB L2 キャッシュ、1.60 GHz、400 MHz FSB)

チップセット：Intel® 910GML

システムメモリ	256/512 MB の DDR2 400 SDRAM 標準、デュアル soDIMM モジュールで 2 GB にアップグレード可能
ディスプレイとグラフィック	15" XGA TFT LCD (解像度: 1024 x 768 ピクセル) 15.4" WXGA TFT LCD (解像度: 1280 x 800 ピクセル) 15.4" WXGA Acer CrystalBrite TFT LCD (解像度: 1280 x 800 ピクセル) 1670 万色 Intel® GMA 900 グラフィック (最高 128 MB の共有メモリがあり、Microsoft® DirectX® 9.0 に対応) デュアル独立ディスプレイ MPEG-2/DVD ハードウェア補助機能
ストレージサブシステム	40/60/80 GB ATA/100 ハードディスクドライブ 光学ドライブオプション: <ul style="list-style-type: none"> DVD-Dual double-layer DVD/CD-RW combo
寸法と重量	363 (幅) x 275 (奥行) x 24/32.9 (高さ) mm (14.29 x 10.83 x 0.94/1.3 インチ) 15" LCD モデル: 2.74 kg (6.04 lbs.) 15.4" LCD モデル: 2.75 kg (6.06 lbs.)
電源サブシステム	ACPI 2.0 電源管理規格: スタンバイモードおよびスリープモードに対応 29.6 と 65 W リチウムイオン電源 高速充電: 2.5 時間、使用時充電: 3.5 時間 65 W AC アダプタ
入力装置	88-/89 キー キーボード 4 方向スクロールボタン付きタッチパッド 4 簡単起動ボタン フロントパネルボタン 2 個: ワイヤレス LED ボタンと Bluetooth® LED ボタン
オーディオ	スピーカー 2 個を搭載したオーディオシステム Sound Blaster Pro™ および MS-Sound 対応 マイクロフォン内蔵
通信	モデム: PTT 認証 56K ITU V.92 モデム; Wake-on-Ring 対応 LAN: 10/100 Mbps 高速イーサネット; Wake-on-LAN 対応 WLAN (オプション): Acer InViLink™ 802.11b/g Wi-Fi® CERTIFIED™ ソリューション統合; Acer SignalUp ワイヤレステクノロジー対応 WPAN (オプション): Bluetooth® 統合

I/O インターフェース	USB 2.0 ポート 4 つ RJ-45 ポート (Ethernet) RJ-11 電話ポート 外付けモニタの VGA ポート マイク / ライン入力ジャック ヘッドフォン / スピーカー / ライン出力ジャック PC カードスロット (Type II 1 つ) AC アダプタ用 DC 入力ジャック
セキュリティ	ケンジントン ロックスロット BIOS ユーザーパスワードおよびスーパーバイザーパスワード
ソフトウェア	Acer eManager (Acer ePowerManagement/ePresentation/ eRecovery/eSettings) Acer GridVista 2.0 Acer Launch Manager Acer Arcade Adobe® Reader® Norton AntiVirus™ NTI CD-Maker™
オプションとアクセサリ	256 / 512 MB または 1 GB DDR2 533 soDIMM メモリ リチウムイオンバッテリーパック 65 W AC アダプタ USB フロッピードライブ
環境条件	温度 : <ul style="list-style-type: none"> 動作時 : 5 °C ~ 35 °C 非動作時 : - 20 °C ~ 65 °C 湿度 (結露しないこと) : <ul style="list-style-type: none"> 動作時 : 20 % ~ 80 % RH 非動作時 : 20 % ~ 80 % RH
システム準拠	Mobile PC 2002 ACPI 2.0 DMI 2.0 Cisco Compatible Extensions (CCX)
保証	1 年間の国際トラベラー保証 (ITW)










注：上記の一覧表示された仕様は参考のためのものです。PC の構成は購入されたモデルによって異なります。

状態 LED

このコンピューターにはディスプレイスクリーンの右上端に3つ、コンピューターのフロント部に4つのステータスインジケータがあります。



ディスプレイを閉じた状態では、電源インジケータ、バッテリーインジケータとワイヤレス通信インジケータを見ることができます。

アイコン	機能	説明
	Caps Lock	Caps Lock 機能を使っているときに点灯します。
	Num Lock	Num Lock 機能を使っているときに点灯します。
	メディア アクティビティ	ハードディスクまたは光ドライブがアクティブになると点灯します。
	Bluetooth	Bluetooth 接続の状態を示します。
	ワイヤレス LAN	ワイヤレス LAN 接続の状態を示します。
	バッテリー	バッテリーパックが充電されているときに点灯します。
	電源	本 PC の電源が ON のときに点灯します。



1. 充電中: バッテリーの充電中、ランプは黄色に点灯します。
2. 完全に充電: AC モードに入ると、緑に点灯します。

簡単起動ボタン

キーボードの左上端には 4 つのボタンがあります。これらのボタンは、簡単起動ボタンと呼ばれます。これらはメールボタンと Web ブラウザボタン、Acer Empowering Key <e> とプログラムが可能なボタン 1 つです。

<e> を押して、Acer eManager を実行します。18 ページの **"Acer eManager"** を参照してください。E メールと Web ブラウザボタンはあらかじめ E メールプログラムとインターネットプログラムにプリセットされていますが、これらは自由に設定し直すことができます。Web ブラウザ、E メール、プログラム可能なボタンを設定するには、Acer Launch Manager を起動してください。21 ページの **"Launch Manager (マネージャの起動)"** を参照ください。



実行キー	デフォルトのアプリケーション
メール	E メールアプリケーション (ユーザーがプログラムできます)
Web ブラウザ	Internet ブラウザアプリケーション (ユーザーがプログラムできます)
e	Acer eManager (ユーザーがプログラムできます)
P	ユーザーがプログラムできます


タッチパッド

本 PC に標準装備されているタッチパッドは、その表面で動きを感じる PS/2 ポインティング デバイスです。カーソルは、タッチパッドの表面に置かれた指の動きに対応します。タッチパッドはパームレストの中央に装備されているので、ゆったりとした環境で操作することができます。



タッチパッドの基本

タッチパッドは、次のように使用してください。

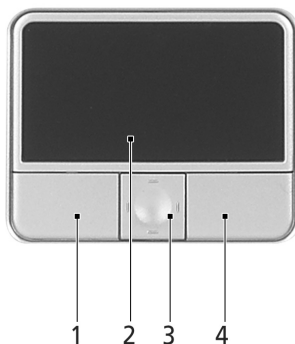

- 指をタッチパッド (2) の上で動かして、カーソルを移動させてください。
- タッチパッドの縁にある左 (1) および右 (4) ボタンを押して、選択および機能の実行を行ってください。これら 2 つのボタンは、マウスの右および左ボタンと同じように機能します。タッチパッドをタップする (軽くたたく) 方法も同じように機能します。

- 4方向(上下左右)スクロール**(3)**ボタンを使って、ページをスクロールしてください。このボタンは、Windows アプリケーション画面の右側に表示されているスクロールバーと同じ機能です。

機能	左ボタン (1)	右ボタン (4)	メイン タッチパッド (2)	中央ボタン (3)
実行	2 度クリック		マウスボタンをダブルクリックするのと同じ速さで 2 度タップする	
選択	1 度クリック		1 度タップする	
ドラッグ	クリックしたままカーソルをドラッグ		マウスボタンをダブルクリックするのと同じ速さで 2 度タップし、指をタッチパッドに置いたままカーソルをドラッグする	
コンテキストメニューにアクセス		1 度 クリック		
スクロール				ボタンをスクロールしたい方向 (上下左右) にクリックしたまま押し続ける



注：タッチパッドは常に乾いた清潔な指で使用してください。パッドは非常に敏感なので、軽く触れる方がより良く反応します。強くたたいても、パッドの反応を改善することはできません。

キーボード

キーボードはフルサイズのキーとテンキーパッド、独立したカーソル、ロック、Windows キー、機能キー、特殊キーで構成されています。

ロックキーと埋め込み数値キーパッド

本 PC には、ON または OFF に切り替えることができるロックキーが 3 つあります。












ロックキー	説明
Caps Lock	Caps Lock が ON のときは、すべてのアルファベット文字は大文字で入力されます。
Num Lock <Fn> + <F11>	Num Lock が ON のときは、内蔵テンキーパッド数値モードです。キーは、計算機のように機能します (+、-、*、と / を含みます)。数値データの入力を大量に行うとき、このモードを利用してください。外付けテンキーパッドを接続することもできます。
Scroll Lock <Fn> + <F12>	Scroll Lock が ON のとき上または下カーソルキーを押すと、画面はそれぞれ 1 行上または 1 行下に移動します。Scroll Lock は、特定のアプリケーションでは機能しません。

デスクトップ数値テンキーパッドと同じように機能する内蔵テンキーパッドは、キーキャップの右上に小さい文字で表示されています。見にくくなるのを避けるため、カーソル制御キー記号は表示されていません。

アクセス	Num Lock ON	Num Lock OFF
内蔵テンキーパッドの数値キー	通常どおり、数値をタイプしてください。	
内蔵テンキーパッドのカーソル制御キー	<Shift> キーを押しながら、カーソルキーを使用してください。	<Fn> キーを押しながらカーソル制御キーを使用してください。
メインキーボードのキー	<Fn> キーを押しながら、内蔵テンキーパッドの文字を入力してください。	通常どおり、文字をタイプしてください。

Windows キー

キーボードは、Windows 機能用のキーを 2 つ装備しています。





キー	説明
Windows ロゴキー 	<p>このキーを単独で押すと、Windows のスタート (Start) ボタンをクリックするのと同じ機能があり、スタートメニューを起動します。他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を使うこともできます：</p> <p> + <Tab> : 次のタスクバーボタン利用可能。</p> <p> + <E> : エクスプローラ。</p> <p> + <F1> : ヘルプとサポート センターを開きます。</p> <p> + <F> : 検索結果を開きます。</p> <p> + <M> : すべて最小化。</p> <p> + <R> : ファイル名を指定して実行ダイアログボックスの表示。</p> <p><Shift> +  + <M> : すべて最小化の取り消し。</p>
アプリケーションキー 	<p>このキーは、マウスの右ボタンをクリックするのと同じ機能があり、アプリケーションのコンテキストメニューを開きます。</p>

ホットキー

本 PC は、画面輝度、ボリューム出力および BIOS セットアップユーティリティなどの大部分の制御機能にホットキー（キーの組み合わせ）を使ってアクセスします。

ホットキーを利用するときは、<Fn> キーを押しながらホットキーの組み合わせのその他のキーを押してください。



ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <F1>	?	ホットキーヘルプ	ホットキーのヘルプを表示します。
<Fn> + <F2>		Acer eSettings	Acer eManager セットの Acer eSettings を起動します。 18 ページの "Acer eManager" を参照してください。
<Fn> + <F3>		Acer ePower Management	Acer eManager セットの Acer ePowerManagement を起動します。 18 ページの "Acer eManager" を参照してください。
<Fn> + <F4>		スリープ	本 PC をスリープモードに切り替えます。
<Fn> + <F5>		ディスプレイ切り替え	ディスプレイ出力を LCD から外付けモニターまたは LCD と外付けモニターの両方に切り替えます。
<Fn> + <F6>		画面空白	ディスプレイのバックライトを OFF にして、電源を節約します。任意のキーを押すと、バックライトは ON になります。
<Fn> + <F7>		タッチパッド ON / OFF	標準装備のタッチパッドを利用可能または利用不可にします。
<Fn> + <F8>		スピーカー ON / OFF	スピーカーを ON または OFF にします。
<Fn> + <↑>		ボリュームアップ	スピーカーのボリュームを上げます。
<Fn> + <↓>		ボリュームダウン	スピーカーのボリュームを下げてます。
<Fn> + <→>		輝度アップ	画面輝度を増加します。
<Fn> + <←>		輝度ダウン	画面輝度を減少します。

特殊キー

ユーロ記号と米ドル記号はキーボードの上中央あるいは右下にあります。



ユーロ記号

- 1 テキストエディタまたはワードプロセッサを開いてください。
- 2 キーボードの右下にある **<€>** を押すか、**<Alt Gr>** を押しながらキーボードの上中央にある **<5>** キーを押します。



.....

注：ソフトウェアおよびフォントによっては、ユーロ記号をサポートしません。詳細は、www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm を参照してください。

米ドル記号

- 1 テキストエディタまたはワードプロセッサを開いてください。
- 2 キーボードの右下にある **<\$>** を押すか、**<Shift>** を押しながらキーボードの上中央にある **<4>** キーを押します。



.....

注：この機能は言語設定によって異なります。

光学ドライブトレイ (CD / DVD) の 取り出し

本 PC の電源が ON の状態で光学ドライブトレイを取り出すには、ドライブイジェクトボタンを押してください。



電源がオフになっているときは、緊急イジェクトホールを使ってドライブのトレイを取り出すことができます。

セキュリティキーロックの使用

ケンジントンタイプのコンピューター用安全ロックは、本 PC のシャーシにあるセキュリティキーロックノッチに接続してください。



コンピューター用安全ロックのケーブルを机やロックした引き出しの取っ手などの動かないものにつなぎます。ロックをセキュリティキーロックノッチに挿入し、キーをまわしてロックを固定してください。

オーディオ

本 PC は、16 ビットハイファイデリティ AC'97 ステレオオーディオおよびステレオスピーカーを装備しています。



ボリュームの調節

本 PC では、ボタンを押して簡単にボリュームレベルを調節することができます。スピーカーボリュームの調節についての詳細は、**13 ページの "ホットキー"** を参照してください。

システムユーティリティの使い方



注：システムユーティリティは Microsoft Windows XP でしか使用できません。

Acer eManager

Acer eManager ソフトウェアは、革新的な設計で、使用頻度の高い機能に簡単にアクセスできます。<e>を押すと、Acer eManager ユーザーインターフェイスが表示されます。Acer eManager には Acer ePowerManagement、Acer ePresentation、Acer eRecovery と Acer eSettings の4つのメイン設定があります。



<e>の設定については、9ページの「**簡単起動ボタン**」を参照してください。



Acer ePowerManagement

PCのあらゆる電源管理を中央1ヶ所で行うことができます。



Acer ePresentation

プロジェクトに接続しているとき、解像度設定をシンプルにします。



Acer eRecovery

バックアップを作成し、システム設定を正確に復元します。



Acer eSettings

システム設定とセキュリティの管理を容易にします。

詳しくは Acer eManager を開き、アプリケーションをクリックしてヘルプ機能を選択すると表示される情報をご参照ください。



注：購入されたコンピュータに Recovery CD または System CD が同梱されていない場合は、Acer eRecovery の [System backup to optical disk] 機能を使ってバックアップイメージを CD か DVD に記録してください。CD や Acer eRecovery によりシステムを復元する場合は、周辺機器 (Acer ODD が装着されている場合は、これは接続したままにしておいてください) をすべて外してください。


Acer GridVista (デュアルディスプレイ互換)



注：この機能は特定のモデルでしか対応していません。

次の手順でノート PC のデュアルモニター機能を有効にします：

まず、2 台目のモニターが接続されていることを確認します。次に、**スタート - コントロールパネル - ディスプレイ** を選択し、**設定** をクリックします。ディスプレイボックスで 2 台目のモニター (2) アイコンを選択し、チェックボックス **このモニターでウィンドウデスクトップを拡張する** をクリックします。最後に、**適用** をクリックして新しい設定を確認し、**OK** をクリックして完了します。

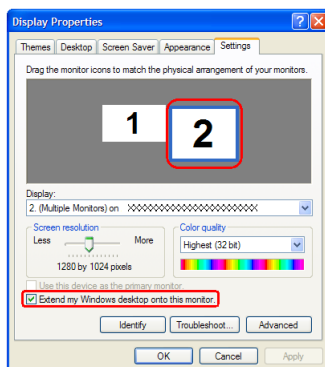


Acer GridVista は、4 つの定義済みディスプレイ設定を持つユーティリティで、同じ画面で複数のウィンドウを表示します。この機能にアクセスするには、**スタート - すべてのプログラム** を選択し、**Acer GridVista** をクリックします。次の 4 つのディスプレイ設定から選択します：



2 分割 (垂直)、3 分割 (左半分が大きく)、3 分割 (右半分が大きい)、4 分割
Acer GridVista は、デュアルディスプレイ互換で、2 つのディスプレイをそれぞれ
分割して表示します。


Acer GridVista のかんたんセットアップ :

- 1 Acer GridVista を実行し、タスクバーからそれぞれのディスプレイをお好みの画面構成に選択します。
- 2 それぞれのウィンドウを適切なグリッドにドラッグアンドドロップします。
- 3 構成の良いデスクトップのメリットをお楽しみください。

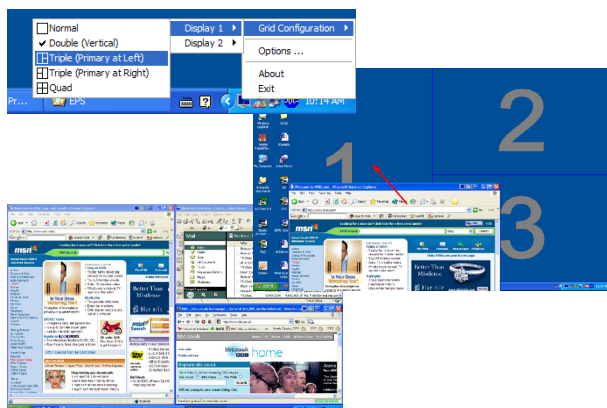

注 : 2 台目のモニターの解像度設定が、メーカーの推奨値に設定されていることを確認してください。

Launch Manager (マネージャの起動)

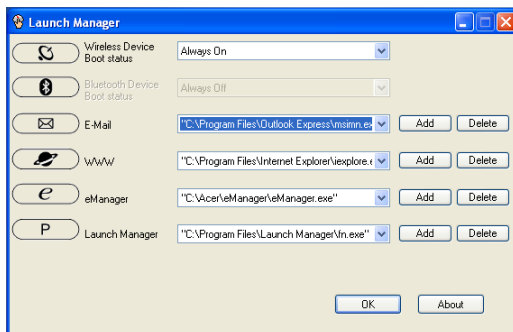

マネージャの起動で、キーボードの上にある4つの簡単起動ボタンを設定します。簡単起動ボタンの場所については、**9 ページの "簡単起動ボタン"** を参照してください。

スタート、すべてのプログラムをクリックして **Launch Manager** にアクセスし、アプリケーションを起動します。


Norton AntiVirus

Norton AntiVirus はコンピュータウイルスに感染したファイルを検出し、修正するソフトウェアであり、コンピュータ上のデータをウイルスから安全かつ確実に保護します。

ウイルスのチェック方法

Full System Scan (完全スキャン) 機能はコンピュータ上のすべてのファイルのスキャンします。システムスキャンを実行するには：

- 1 Norton AntiVirus を起動します。
デスクトップ上の **Norton AntiVirus** アイコンをダブルクリックするか、Windows タスクバー上の [Start] (スタート) メニューから [Programs] (プログラム) - [Norton AntiVirus] を選択します。
- 2 Norton AntiVirus メインウィンドウで [Scan for Viruses] (ウイルスをスキャン) をクリックします。

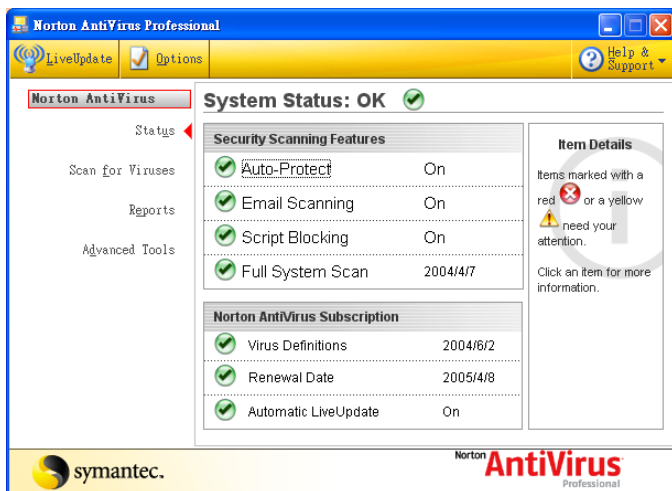

- 3 **Scan for Viruses** パネルで [Scan My Computer] (マイコンピュータをスキャン) をクリックします。
- 4 [Actions] (操作) から [Scan] (スキャン) を選択します。
- 5 スキャンが完了すると、その結果が表示されます。[Finished] (完了) をクリックしてください。

カスタマイズしたウイルススキャンを指定した日時または定期的に自動で行うように設定することができます。コンピュータを使用しているときに予定したスキャンが開始されても、背景で行われますので作業を中止する必要はありません。

詳しくは、[Norton AntiVirus Help] (Norton AntiVirus ヘルプ) メニューを参照してください。

FAQ

本 PC を使用しているときに発生する可能性のあるトラブルとその対処方法をご説明いたします。

電源ボタンを押しても、本 PC が起動しません。

電源 LED をチェックしてください。

- 点灯していない場合は、電源が供給されていません。以下についてチェックしてください。
 - バッテリー電源で本 PC を動作している場合は、バッテリー充電レベルが低くなっている可能性があります。AC アダプターを接続してバッテリーパックを再充電してください。
 - AC アダプターが本 PC とコンセントにしっかりと接続されていることを確認してください。
- 点灯している場合は、以下についてチェックしてください。
 - フロッピードライブにブート可能ディスクでないディスク（非システム）が挿入されていませんか？システムディスクを挿入し、**<Ctrl> + <Alt> + ** キーを同時に押して本 PC を再起動してください。

画面に何も表示されません。

本 PC のパワーマネジメントシステムは、電源を節約するために自動的に画面を OFF にします。任意のキーを押してください。

キーを押しても正常な状態にもどらない場合は、次の 3 つの原因が考えられます。

- 輝度レベルが低すぎる可能性があります。**<Fn> + <→>**（増加）キーを押して、輝度を調節してください。
- ディスプレイデバイスが外付けモニターにセットされている可能性があります。ディスプレイ切り替えホットキー **<Fn> + <F5>** を押し、ディスプレイを切り替えてください。
- スリープ LED が点灯している場合、本 PC はスリープモードに切り替わっています。電源ボタンを押し、スライドさせてから放して、標準モードに戻ってください。

イメージがフル画面で表示されません。

コンピュータディスプレイはスクリーンによってネイティブ解像度が異なります。解像度をこれ以下に下げると、画面がディスプレイいっぱいに拡張されます。Windows デスクトップを右クリックし、**プロパティ**を選択してください。ディスプレイプロパティダイアログボックスが表示されます。**設定**タブをクリックして、解像度が適切にセットされていることを確認してください。解像度が指定の値より低いと、本 PC のディスプレイも外付けモニターもフル画面では表示されません。

オーディオ出力がありません。

以下について確認してください。

- ボリュームが上がっていない可能性があります。Windows 環境では、タスクバーのボリューム制御（スピーカー）アイコンをチェックしてください。アイコンをクリックして、**全ミュート**機能を取り消してください。
- ボリュームレベルが低すぎる可能性があります。Windows でタスクバーのボリューム制御（スピーカー）アイコンをチェックしてください。ボリューム制御ボタンを使って調節することもできます。**13 ページの "ホットキー"** を参照してください。
- ヘッドホン、イヤホンまたは外付けスピーカーが本 PC の右側のラインアウトポートに接続されている場合、内蔵スピーカーは自動的に OFF になります。

本 PC の電源が OFF の状態で光学ドライブトレイを取り出したい。

光学ドライブには、強制イジェクトボタンがあります。ペンの先やクリップを挿入し、トレイを取り出してください。

キーボードが動作しません。

外付けキーボードを本 PC の背面パネルにある USB コネクタに接続してください。これが動作する場合は、内部キーボードケーブルが損傷している可能性があります。弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

プリンターが動作しません。

以下について確認してください。

- プリンターをコンセントにしっかりと接続し、電源を ON にしてください。
- プリンターケーブルが本 PC の USB ポートおよびプリンターの対応するポートにしっかりと接続されていることを確認してください。

内蔵モデムを使用するためにロケーションをセットアップしたい。

通信ソフトウェア (HyperTerminal など) を正しく使うには、ロケーションをセットアップする必要があります。

- 1 **スタート、設定、コントロールパネル**をクリックしてください。
- 2 **電話とモデムのオプション**をダブルクリックしてください。
- 3 **ダイヤル情報**をクリックし、ロケーションをセットアップしてください。

詳細は、Windows マニュアルを参照してください。



注：ノート PC を始めて起動する際には、オペレーティングシステム全体のインストールに影響がないので、インターネット接続のセットアップを省略することができます。オペレーティングシステムをセットアップした後で、インターネット接続をセットアップすることができます。

リカバリー CD を使用せずにコンピュータを工場設定時の値に戻す方法は？



注：お使いになっているシステムが多国語版である場合は、将来復元作業を行う際には、オペレーティングシステムとシステムを初めて起動したときに選択した言語しか選択することができません。

この復元プロセスにより C: ドライブをノートブックの工場出荷時の状態に戻すことができます。次の手順にしたがって、C: ドライブを復元してください（お客様の C: ドライブはフォーマットされるため、すべてのデータは失われます）。このオプションを使用する前に、すべてのデータファイルをバックアップしておいてください。

復元作業を行う前に、BIOS 設定をチェックしてください。

- 1 **Acer disk-to-disk recovery** が有効になっていることを確認します。
- 2 **D2D Recovery** 設定が **Main** で **Enabled** に設定されていることを確認します。
- 3 BIOS utility を終了し、変更内容を保存します。システムがリブートします。



注：BIOS utility を有効にするには、POST の段階で <F2> キーを押します。

リカバリーの手順：

- 1 システムを再起動します。
- 2 Acer ロゴが表示されている間に同時に <Alt> + <F10> を押すと、復元プロセスに入ります。
- 3 画面の指示にしたがってシステムを復元してください。



重要！ この機能を実行すると、ハードディスクの隠しパーティションで 2 ～ 3 GB が使用されます。

アフターサービスについて

国際トラベラー保証 (International Travelers Warranty; ITW)

本 PC は、旅行の際の安全と安心を提供する海外旅行者保証 (ITW) が含まれています。世界各地にある弊社のサービスセンターでサービスを受けることができます。

本 PC には、ITW パスポートが付属しています。このパスポートには、サービスセンターのリストを含む ITW プログラムについてのご案内が記載されています。

サービスセンターでサービスを受ける場合は、このパスポートをお持ちください。パスポートのフロントカバーの内側にレシートを保管するポケットを設けました。

旅行先の国に弊社のサービスセンターがない場合でも、弊社の世界各地のオフィスに連絡することができます。www.acersupport.com にアクセスしてください。

お電話くださる前に

弊社にお電話くださるときは、次の情報をお手元に用意し、本 PC をそばに置いてから電話してください。お客さまのご協力により、よりスムーズ且つ効果的に対応することができます。

エラーメッセージが表示された場合はそれを書き出してください。ピープ音が出た場合は回数および順序を書き出してください。

以下の情報をご用意ください。

名前： _____

住所： _____

電話番号： _____

製品およびモデルタイプ： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

Arcade

Acer Arcade は音楽、写真、DVD ムービー、ビデオ用の統合プレーヤーです。視聴するには、Arcade ホームページのコンテンツボタン（音楽、ビデオなど）をクリックします。



- **シネマ (Cinema)** - DVD または VCD を再生します
- **アルバム (Album)** - ハードディスクまたはリムーバブルメディアに保存した写真を表示します
- **ビデオ (Video)** - ビデオクリップを見たり編集したりします
- **音楽 (Music)** - 各種フォーマットのミュージックファイルを再生します
- **バーナー (Burner)** - CD や DVD を作成してデータを共有したりアーカイブ作成をします
- **設定 (Settings)** - お好みに合わせて Acer Arcade を調整します



.....

注：ビデオ、DVD、スライドショーを見ている間は、スクリーンセーバーと省電力機能は使うことができません。これらの機能は、音楽を聞いているときに有効になります。

Arcade ホットキー

Windows 環境で使用している場合は、次に一覧表示したキーの組み合わせで Acer Arcade の機能と設定を制御し微調整することができます。

ホットキー	機能
<Fn> + <F1>	オンラインヘルプメニュー
<Fn> + <F3>	バッテリー情報のある Acer ePowerManagement
<Fn> + <F5>	ディスプレイの切り替え
<Fn> + <F6>	スクリーンブランク
<Fn> + <F8>	スピーカーの切り替え
<Fn> + <↑>	ボリュームアップ；スピーカーの音量を上げます
<Fn> + <↓>	ボリュームダウン；スピーカーの音量を下げます
<Fn> + <→>	輝度アップ；画面の輝度を上げます
<Fn> + <←>	輝度ダウン；画面の輝度を下げます
<Fn> + <Home>	再生；押すと、オーディオトラックまたはビデオファイルの再生を開始します。もう一度押すと一時停止します。
<Fn> + <Pg Up>	停止；押すと、オーディオトラックまたはビデオファイルの再生を停止します。
<Fn> + <Pg Dn>	後へ；押すと、後ろにスキップして前のトラックまたはビデオファイルの再生を開始します。
<Fn> + <End>	前へ；押すと、前にスキップして次のトラックまたはビデオファイルへ移動します。

コンテンツを検索して再生する

Arcade ホームページのボタンをクリックすると、対応する機能のホームページが開きます。コンテンツページの左側にはボタンが、右側にはコンテンツブラウザ領域があります。ボタンが並べ替え順など、いくつかの選択肢の 1 つを表示している場合は、現在の設定は左側の明るい色のボールで示されます。

コンテンツを選択するには、コンテンツ領域の項目をクリックします。複数の CD ドライブや DVD ドライブがあるときは、すべてのドライブが表示されます。映像とビデオはサムネイルが付いたファイルとして示され、フォルダに整理されます。フォルダを閲覧するには、フォルダをクリックして開きます。上のフォルダに戻るには、**1 つ上のレベル (Up one level)** ボタンをクリックします。内容が 1 ページ以上ある場合は、右下のボタンでページをスクロールしてください。

設定

Acer Arcade の設定で、お使いの PC やお好みに合わせて微調整することができます。設定ページには、ホームページの**設定 (Settings)** ボタンでアクセスします。

画面比 (Screen ratio) 設定で、標準 (4:3) ディスプレイまたはワイド画面 (16:9) ディスプレイを切り替えます。

スピーカーを使用する場合は**オーディオ出力 (Audio output)** を**ステレオ (Stereo)** に、ヘッドフォンを使用する場合は**バーチャル サラウンド サウンド (Virtual surround sound)** に設定します。



.....

注：スピーカーが低周波信号を出力できない場合は、スピーカーの破損を避けるために、このオプションを選択しないでください。

Acer Arcade について (About Acer Arcade) をクリックして、バージョンと著作権情報のページを開きます。

出荷時設定に復元 (Restore to factory settings) をクリックして、Acer Arcade 設定をデフォルト値に戻します。

Arcade コントロール

ビデオクリップ、ムービー、スライドショーをフル画面ビジュアルコンテンツとして見る場合は、まずマウスを動かします。すると 2 つのポップアップコントロールパネルが表示されます。これらのコントロールパネルは、数秒後に自動的に消えます。ナビゲーションコントロールパネルは画面の上に表示され、プレーヤーコントロールパネルは画面の下に表示されます。

ナビゲーションコントロール

Arcade ホームページに戻るには、ウィンドウの左上端にある**ホーム (Home)** ボタンをクリックします。コンテンツを検索中にフォルダレベルを 1 つ上に上げるには、**1 つ上のレベル (Up one level)** をクリックします。前の画面に戻るには、**戻る (Return)** をクリックします。右上のボタン (最小化、最大化、閉じる) は、標準の PC 機能です。

Arcade を終了するには、ウィンドウの右上端にある**クローズ (Close)** ボタンをクリックします。**PC** に (To PC) をクリックすることもできます。

プレーヤーのコントロール

プレーヤーコントロール - ビデオ、スライドショー、ムービー、音楽で使用 - がウィンドウの下に表示されます。左のグループは、標準の再生コントロール (再生、一時停止、停止など) です。右のグループは、音量 (ミュートとボリュームアップ/ダウン) を制御します。



注：DVD を再生する場合は、ボリュームコントロールの右に追加コントロールが表示されます。これらのコントロールについては、このガイドのシネマ (Cinema) 項で説明します。

シネマ

コンピュータに DVD ドライブが搭載されている場合は、Acer Arcade のシネマ (Cinema) 機能で DVD とビデオ CD (VCD) のムービーを再生することができます。このプレーヤーには、標準の DVD プレーヤーの機能と制御が備わっています。

DVD ドライブにディスクを挿入すると、ムービーは自動的に再生を開始します。マウスを動かしてムービーを制御すると、ウィンドウの下にポップアッププレーヤーコントロールパネルが表示されます。

複数の光ドライブに再生できるディスクが入っている場合は、ホームページの**シネマ (Cinema)** ボタンをクリックしてシネマコンテンツページを開き、右側のリストから見たいディスクを選択します。

DVD を見る場合は、ポップアップパネルに次の特殊コントロールが追加されます：

- DVD メニュー
- 字幕
- 言語
- 角度

再生中のディスクは、デバイスリストの上の領域に表示されます。このページは、ムービーを再生中に**停止 (Stop)** ボタンを押した場合も表示されます。左側のボタンで、停止した箇所からムービーを再生したり、始めからムービーを再生したり、DVD メニューにジャンプしたり、ディスクを取り出したり、DVD 設定ページに移動したりできます。

DVD 設定

DVD 設定には、ビデオ (Video) と 言語 (Language) の 2 つの設定があります。ボタンをクリックして、設定ページを開いてください。

ビデオ

ビデオ設定は、DVD/VCD のビデオ出力を制御します。

ハードウェアの加速 (Hardware acceleration) は、一部のグラフィックスカードの特殊処理性能を利用して、DVD とビデオファイルの再生中に CPU 負荷を軽減します。ビデオの品質に問題がある場合は、このオプションを**オフ** (Off) にしてください。

出力タイプを選択してください：

- お好みのディスプレイに合わせて、**4:3 標準** (4:3 Standard) または **16:9 ワイド画面** (16:9 Widescreen) を選択してください。
- **レターボックス** (Letterbox) オプションは、そのオリジナル アスペクト比で完璧なワイド画面のムービーコンテンツを表示し、画面の上下に黒いバーを追加します。
- **パンとスキャン** (Pan & Scan) 機能は、ワイド画面のアスペクト比があるワイド画面に DVD タイトルを付けるためのものです。
- **シネマビジョン** (Cinema vision) は、ノンリニア ビデオストレッチ テクノロジーで、画像中央の歪みを最小限に抑えます。
- **ストレッチ** (Stretch) は、ビデオディスプレイを、ディスプレイ画面のサイズに引き伸ばします。
- **カラープロファイル** (Color profile) オプションでは、リストから色設定を選択して、再生中にビデオコンテンツの全体の色を変更します。オリジナル (Original) は、見ているディスクの配色を使用し、鮮明 (Vivid)、明るい (Bright)、シアター (Theater) はビデオディスプレイに強化された色を追加します。
- **Clear vision** は、ビデオコンテンツを検出するビデオ強化テクノロジーで、明るさ / コントラスト / 彩度のレベルを動的に調整します。そのため、見ているムービーに暗すぎたり明るすぎたりする場面があっても、色設定を変更する必要がありません。
- **出荷時設定に復元** (Restore to factory settings) をクリックして、設定はデフォルト値に戻します。

言語

言語設定は、DVD/VCD のオーディオと字幕出力を制御します。

字幕 (Subtitle) を使用できる場合は、デフォルトの字幕言語を選択します。出荷時設定は**オフ** (Off) です。

クローズドキャプション (Closed caption) は、DVD のクローズドキャプションをオンにします。この機能はビデオ信号にコード化されたキャプションを表示し、聴力障害のある方に画面の動きと会話を説明します。出荷時設定は**オフ** (Off) です。

オーディオ (Audio) は、DVD タイトルのデフォルトの言語を選択します。

アルバム

Acer Arcade では、コンピュータの使用できるドライブのデジタル画像を見たり、スライドショーとして表示することができます。Arcade ホームページの**アルバム** (Album) ボタンをクリックすると、アルバム (Album) のメインページが表示されます。



右側のコンテンツ領域は、それぞれの画像とフォルダを表示しています。フォルダをクリックして開いてください。



スライドショーを表示するには、表示したい画像のあるフォルダを開き、**スライドショーの再生** (Play slideshow) をクリックします。スライドショーはフル画面で再生されます。ポップアップコントロールパネルでスライドショーを制御します。

フル画面の画像を回転するには、**右に回転** (Rotate right) または **左に回転** (Rotate left) をクリックします。

1つの画像をクリックして表示することもできます。これにより、画像をフル画面で開きます。

スライドショー設定

スライドショー設定を変更するには、アルバム (Album) ページの**設定** (Settings) ボタンをクリックします。

スライド時間 (Slide duration) 設定は、スライドショーで、次の画像に自動的に変わるまでの各スライドの表示時間を設定します。

場面転換効果 (Transition effect) 設定は、画像間で使用される場面転換スタイルを設定します。

スライドショーにバックミュージックを追加するには、スライドショー中に音楽を再生 (Play music during slideshow) オプションをはい (Yes) に設定します。音楽の選択ページで、パーソナル ミュージック ライブラリから音楽を選択します。

出荷時設定に復元 (Restore to factory settings) をクリックして、設定はデフォルト値に戻します。

ビデオ

ビデオ機能を開くには、Arcade ホームページで**ビデオ** (Video) をクリックし、ビデオホームページを開きます。



.....

注：ビデオ機能は、MPEG1、MPEG2 (DVD ドライブがインストールされている場合)、AVI、WMV、ASF フォーマットのビデオファイルの再生用に設計されています。DVD または VCD を見たい場合は、シネマ機能を使用します。

ビデオページには、ビデオ再生 (Video Play) または ビデオ編集 (Video Edit) の2つのオプションがあります。

ビデオファイルを再生する

ビデオファイルを見るには、**ビデオ再生** (Video Play) をクリックします。ビデオページの右側のコンテンツ領域にビデオファイルが表示されます。ビデオファイルはフォルダごとに整理され、サムネイル画像にビデオの最初のフレームを表示します。

ビデオファイルを再生するには、ファイルをクリックすると、ビデオがフル画面で表示されます。マウスを動かすと、ポップアップコントロールパネルが画面の下に表示されます。ビデオページに戻るには、停止 (Stop) をクリックします。

ビデオオーサリング

Video Authoring (ビデオオーサリング) ボタンをクリックすると PowerProducer プログラムが起動します。このプログラムはデジタルビデオを最終的に仕上げ、ディスクに書き込むときに使用します。PowerProducer を使ってムービーを作成する前に、まずビデオクリップ、フォト、B.G.M. などのコンポーネントを収集 (または作成) してください。ビデオカメラやそれ以外の録画装置で生のフッターを収集することも可能ですし、すでにお持ちのファイル (ビデオ編集プログラムですでに作成されたムービーなど) を利用することも可能です。

ムービーを製作する準備ができたなら、PowerProducer を活用してください。このプログラムには基本的なビデオ編集ツールが備わっています。PowerProducer の製作機能には次のようなものがあります。

- CD、DVD、VCD、SVCD、編集可能な DVD の書き込み
- 不要なコンテンツが保存されているリライタブルディスクの消去
- ディスクのコピー
- ビデオコンテンツを追記できるようにディスクのデフラグの実行
- DV のコンテンツをそのまま DVD へ書き込み
- ビデオコンテンツ内にチャプタを設定
- ビデオやメニューに B.G.M. を追加
- ボタン、フレーム、背景用のカスタムメニューレイアウト
- DVD、firewire 装置、アナログキャプチャカード、USB 装置、ファイルからキャプチャ

ビデオのオーサリングについては、PowerProducer のオンラインヘルプをお読みください。

音楽

ミュージック コレクションに簡単にアクセスするには、Arcade ホームページの音楽 (Music) をクリックして、音楽ホームページを開きます。

聞きたい音楽のあるフォルダを選択します。再生 (Play) をクリックして、CD の始めから聞か、コンテンツ領域のリストから聞きたい曲を選択します。

フォルダの曲はコンテンツ領域に表示され、左側には再生 (Play)、シャッフル (Random)、全曲リピート (Repeat all) 用のコントロールがあります。視覚化オプションで、音楽を聞きながらコンピュータで生成された映像を見ることができます。音楽の再生中は、ページの下のコントロールパネルで、音量の調整と再生の制御ができます。

CD から音楽をコピーするには、**CD のリップ** (Rip CD) をクリックします。開いたページで、コピーしたい曲を選択し (または選択 / すべて消去 (Select/Clear all) をクリック)、今すぐリップする (Rip now) をクリックします。

バーナー

NTI CD/DVD-Maker は、データ、オーディオ、写真、ビデオを記録するための、簡単に完璧なソリューションを提供し、デジタルライフスタイルをシンプルにします。これにより、データ、音楽、写真、ビデオなどをこれまでになくスピーディかつ簡単に CD/DVD に焼き付けることができるようになります。

コピー - CD/DVD コレクションのバックアップ

マウスを 2、3 回クリックし、コピー防止されていない CD と DVD のバックアップコピーを作成します。

オーディオ - 自分専用の大ヒット CD を作成します

素晴らしいサウンドの音楽を一瞬で作成します。お気に入りの曲を CD に焼き付け、CD プレーヤーで聞くことができます。ミュージック コレクションから MP3、およびその他のオーディオフォーマットに変換します。100 曲を超えるお気に入りの曲が入った MP3 CD を作成し、PC または MP3 CD プレーヤーで聞くこともできます。

データ - ファイルを簡単に保存します

コンピュータのハードディスクファイルをコピーして、クラッシュした場合の回復を容易にします。データを CD/DVD にアーカイブすることで、予備のハードディスクを用意する必要がなくなります。

ビデオ - 画像の世界

デジタル写真からバックミュージック付きのスライドショー VCD に作成し、ほとんどの DVD プレーヤーで再生することができます。ビデオクリップを編集し、ほとんどの DVD プレーヤーで再生して、お友達やご家族と思い出をお楽しみいただけます。カスタマイズされたメニューを、ビデオ CD やスーパービデオ CD に追加することもできます。

これらのオプションの詳細については、ユーザーガイドを参照されるか、**ヘルプ** (Help) ボタンをクリックして NTI CD/DVD-Maker のヘルプメニューを開いてください。

ファイルタイプの互換性

モード	サポート	非サポート
シネマ	DVD、SVCD、VCD、MiniDVD	DTS、Linear PCM、 TruSurroundXT、SRS、DVD オーディオ
ビデオ	ASF、WMV、AVI、MPEG1/2、 DivX (コーデックが必要)	DVD ナビゲータ、SVCD、 M2V、MOV、Flash
アルバム	BMP、JPG、PNG	GIF、TIF、PSD、ICO
音楽	MP3、WMA、WAV、CDA (オーディオ CD)	DVD オーディオ、SACD



注：自動メディア検出は、メインメニューでのみ機能します。

本 PC の携帯

ここでは、本 PC を持ち運ぶときの方法やヒントについてご説明いたします。

周辺装置の取りはずし

以下の手順に従って、本 PC から周辺装置をはずしてください。

- 1 作業を終了し保存してください。
- 2 フロッピーや CD などのメディアをドライブから取り出してください。
- 3 オペレーティング システムをシャットダウンしてください。
- 4 ディスプレイを閉じてください。
- 5 AC アダプターからコードをはずしてください。
- 6 キーボード、ポインティング デバイス、プリンター、外付けモニターおよびその他の外付けデバイスをはずしてください。
- 7 ケンジントンロックを使用している場合は、それをはずしてください。

短距離の移動

オフィスデスクから会議室までなどの短距離を移動する場合についてご説明いたします。

携帯するための準備

本 PC を移動する前に、ディスプレイを閉めて、スリープモードに切り替えてください。これで、ビルの中を移動することができます。本 PC をスリープモードから標準モードに戻すには、ディスプレイを開けてください。次に、電源ボタンを押し、スライドさせてから放してください。

本 PC をクライアントのオフィスや別のビルに携帯する場合は、本 PC をシャットダウンすることもできます。

スタートをクリックすると、**ログオフ**と**終了オプション**が表示されます (Windows XP の場合)。

- または -

<Fn> + <F4> キーを押して、本 PC をスリープモードに切り替えることもできます。ディスプレイをしっかりと閉じてください。

本 PC を再度使い始めるときは、ディスプレイを開けてください。次に、電源ボタンを押し、スライドさせてから放してください。



注：スリープ LED が OFF の場合は、本 PC はハイバネーションモードに切り替わって OFF の状態になっています。電源 LED が OFF でスリープ LED が ON の場合は、本 PC はスリープモードに切り替わっています。どちらの場合も、本 PC を標準モードに戻すには、電源ボタンを押し、スライドさせてから放してください。本 PC は、スリープモードに切り替わってから一定の時間が過ぎると、ハイバネーションモードに切り替わることがありますので、ご注意ください。

会議に持っていくもの

短時間の会議であれば、コンピュータ以外のものを携帯する必要はないでしょう。ただし長時間にわたる会議や、電池が完全に充電されていない場合は、AC アダプタを携帯されることをお勧めします。

会議室にコンセントがない場合は、本 PC をスリープモードに切り替えて電源の消費を最小限にとどめてください。本 PC を使用していないときは、**<Fn> + <F4>** キーを押すか、またはディスプレイを閉めるようにしてください。標準モードに戻するには、ディスプレイを開けてください。次に、電源ボタンを押し、スライドさせてから放してください。

自宅に持ち帰る

オフィスと自宅の間を移動する場合についてご説明いたします。

携帯するための準備

本 PC をご自宅に持って帰る場合は、以下の準備を行ってください。

- ドライブヘッドを損傷しないように、ドライブの中に入っているメディア（フロッピーや CD など）を取り出してください。
- 移動中に動かないように、または落としたときにクッションがあるように、本 PC を保護ケースまたは携帯用バックに入れてください。



注：本 PC の上にアイテムをつめないでください。トップカバーに圧力がかかって、画面を損傷する恐れがあります。

持っていくもの

すでにご自宅に予備用がある場合以外は、次のアイテムをお持ちください。

- AC アダプターおよび電源コード
- ユーザーズマニュアル

注意事項

以下の事柄に注意ください。

- 温度変化による影響を最小限にとどめてください。
- 長時間どこかに立ち寄る場合などは、本 PC を車のトランクの中などに置いて熱を避けてください。
- 温度および湿度の変化は、結露の原因となることがあります。本 PC を通常温度に戻し、電源を ON にする前に結露がないかどうか画面をチェックしてください。10 °C (18 °F) 以上の温度変化があった場合は、時間をかけて本 PC を通常温度に戻してください。可能であれば、屋外と室内の間の温度に 30 分間置いてください。

ホームオフィスの設定

頻繁にご自宅で本 PC を使用する場合は、予備用の AC アダプターを購入することをおすすめします。これにより、AC アダプターを持ち運ぶ必要がなくなります。

ご自宅で本 PC を長時間使用の場合は、外付けキーボード、外付けモニターまたは外付けマウスの使用もおすすめします。

長距離の移動

オフィスからクライアントのオフィスまでや国内旅行など、長距離を移動する場合について説明します。

携帯するための準備

自宅に持ち帰るときと同じ要領で本 PC を準備してください。バッテリーが充電されていることを確認してください。空港のセキュリティがコンピューターの持ち込み時に電源を ON にすることを要求することがあります。

持っていくもの

以下のアイテムをお持ちください。

- AC アダプター
- 予備用の完全に充電されたバッテリーパック
- 別のプリンターを使用する場合は、追加のプリンタードライバファイル

注意事項

自宅に持ち帰るときの注意事項に加えて、以下の事柄に注意してください。

- 本 PC は手荷物としてください。
- 本 PC の検査は手で行ってください。本 PC は、X 線装置を安全に通過することができますが、金属探知器を使わないようにしてください。
- 手で持つタイプの金属探知器にフロッピーディスクをさらさないでください。

海外旅行

海外に旅行する場合について説明します。

携帯するための準備

国内旅行用の準備と同じ要領で準備してください。

持っていくもの

以下のアイテムをお持ちください。

- AC アダプター
- 旅行先の国で利用できる電源コード
- 予備用の完全に充電されたバッテリーパック
- 別のプリンターを使用する場合は、追加のプリンタードライバファイル
- 購入の証明。空港の税関で見せる必要があるときがあります
- 国際トラベラー保証 (ITW) パスポート

注意事項

国内旅行のときの注意事項に加えて、以下の事柄にもご注意ください。

- 海外で本 PC を使用する場合は、AC アダプターの電源コードが現地の AC 電圧で利用できるかどうかを確認してください。使用できない場合は、現地の AC 電圧で利用できる電源コードをご購入ください。市販の変圧器は使用しないでください。
- 海外でモデムを使用する場合は、モデムとコネクタが現地の通信システムと互換性を持たないことがありますので、ご注意ください。

セキュリティ機能

ここでは、本 PC のセキュリティ機能について説明します。

本 PC のセキュリティ機能は、ハードウェアロック（安全ノッチ）とソフトウェアロック（IC カードおよびパスワード）を含みます。

セキュリティキーロックの使用

ケンジントンタイプのコンピューター用安全ロックは、本 PC のシャーシにあるセキュリティキーロックノッチに接続してください。

コンピューター用安全ロックのケーブルを机やロックした引き出しの取っ手などの動かないものにつなぎます。ロックをセキュリティキーロックノッチに挿入し、キーをまわしてロックを固定してください。

パスワード

3 種類のパスワードを使って、本 PC が不正に使用されるのを防ぐことができます。

- スーパーバイザパスワードを使って、BIOS ユーティリティへの不正アクセスを防ぐことができます。オンラインガイドまたは **47 ページの "BIOS ユーティリティ"** をご参照ください。
- ユーザパスワードを使って、本 PC が不正に使用されることを防ぐことができます。起動時およびハイバネーションモードから標準モードに戻る際のチェックポイントと組み合わせて、最大のセキュリティを提供します。
- ブート時にパスワードを使って、本 PC が不正に使用されることを防ぐことができます。起動時およびハイバネーションモードから標準モードに戻るときのチェックポイントと組み合わせて、最大のセキュリティを提供します。



.....

重要！ スーパーバイザパスワードを忘れないようにしてください。パスワードを忘れてしまった場合は、弊社のカスタマーサポートセンターへご連絡ください。

パスワードの入力

パスワードがセットされると、パスワードプロンプトが画面の中央に表示されます。

- スーパーバイザパスワードがセットされると、<F2> キーを押して BIOS ユーティリティにアクセスする際や起動するときにプロンプトが表示されます。
- スーパーバイザパスワードを入力して <Enter> キーを押し、BIOS ユーティリティにアクセスしてください。間違ったパスワードを入力すると、警告メッセージが表示されます。もう 1 度入力し、<Enter> キーを押してください。
- ユーザパスワードがセットされて Password on boot パラメータが Enabled にセットされると、起動時にプロンプトが表示されます。
- ユーザパスワードを入力して <Enter> キーを押し、本 PC を使用してください。間違ったパスワードを入力すると、警告メッセージが表示されます。もう 1 度入力し、<Enter> キーを押してください。



.....

重要！ パスワードは 3 回入力まで入力できます。3 回間違っても入力すると、本 PC は動作を停止します。電源ボタンを 4 秒間スライドさせ、本 PC をシャットダウンしてください。もう 1 度電源を ON にし、パスワードを入力してください。

パスワードのセット

パスワードは BIOS ユーティリティを使って設定します。

オプションを使った拡張

本 PC は、モバイルコンピューティングに必要なすべての機能を提供しています。

接続オプション

本 PC には、デスクトップ PC での操作と同じ要領で、周辺装置を接続することができます。各周辺装置の接続については、オンラインガイドをご参照ください。


FAX/ データモデム

本 PC は、V.92 56 Kbps FAX/ データモデムを標準装備しています。



警告！このモデムポートは、デジタル電話線と互換性がありません。
従って、このモデムをデジタル電話線に接続すると、モデムが破損
することがあります。

FAX/ データモデムを使用するには、電話線をモデムポートから電話ジャックに接続してください。

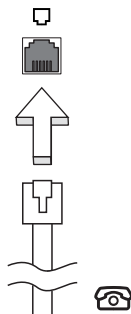


警告！電話ケーブルは、本製品をご使用になる国が指定するもの
をお使いください。

内蔵ネットワーク機能


内蔵ネットワーク機能を使って、本 PC をイーサネットベースネットワークに接続することができます。

ネットワーク機能を利用するには、コンピュータのシャーシにあるイーサネット (RJ-45) ポートから、ネットワークのネットワークジャックまたはハブにイーサネットケーブルを接続してください。

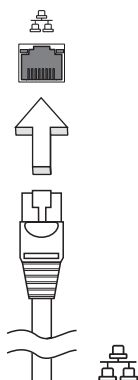

USB

USB 2.0 ポートは、システムリソースを使わずに USB デバイスをつなげて使用することを可能にする高速シリアルバスです。

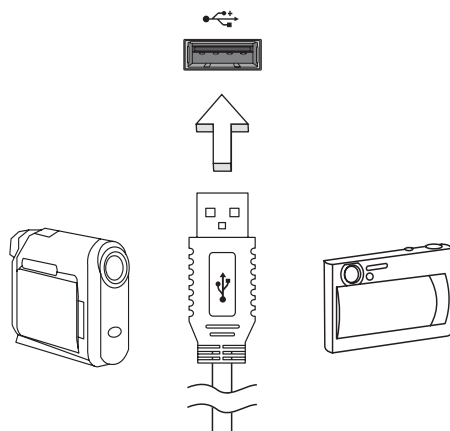

PC カードスロット

コンピュータの Type II PC カードスロットに PC カードを入れます。PC カードは、コンピュータの使い易さと拡張性を強化します。カードには、PC カードのロゴがついているもののみご使用になれます。


PC Card (以前は [PCMCIA] と呼ばれていました) は、デスクトップ PC と同様の機能性を実現するためのポータブルコンピュータ専用のアドオンカードです。一般的な PC Card にはフラッシュ、Fax/ データモデム、ワイヤレス LAN 、SCSI などのカードがあります。CardBus は帯域を 32 ビットに拡張することにより、16 ビット PC Card 技術を飛躍的に高めます。



.....
注：カードのインストール、使用方法および機能については、カードの付属マニュアルをご参照ください。

PC カードの挿入

カードをスロットに挿入し、必要に応じてネットワークケーブルなどを接続してください。カードの付属マニュアルをご参照ください。

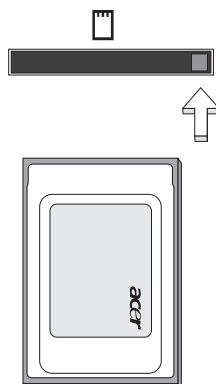

カードの取り出し


PC カードを取り出す前に、次の操作を行ってください。

- 1 カードを使用しているアプリケーションソフトウェアを終了してください。
- 2 タスクバーの PC カードアイコンをクリックし、カード操作を停止してください。
- 3 スロットイジェクトボタンを押し、イジェクトボタンをはじき出してください。次に、スロットイジェクトボタンをもう 1 度押して、カードを取り出してください。

メモリのインストール

以下の手順に従って、メモリモジュールを取り付けてください。

- 1 本 PC の電源を OFF にしてください。AC アダプターとバッテリーパックをはずし、本 PC を上下逆さまに置いてください。
- 2 メモリカバーを固定しているネジをはずし、メモリカバーを持ち上げてはずしてください。
- 3 **(a)** メモリモジュールを斜めからスロットに挿入し、**(b)** しっかりと固定されるまでゆっくりと押してください。

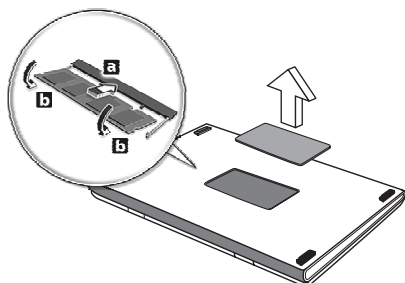

- 4 メモリカバーをもとにもどし、ネジで固定してください。
- 5 バッテリーパックをもとにもどし、AC アダプターを接続してください。
- 6 本 PC の電源を ON にしてください。

本 PC は、自動的にトータルメモリサイズを認識して再設定します。

BIOS ユーティリティ

BIOS ユーティリティは、BIOS に内蔵されているハードウェアオプションを設定するプログラムです。

本 PC は、すでに正確に設定されているので、セットアッププログラムを実行する必要はありません。しかし、設定に問題がある場合は、セットアッププログラムを実行することができます。

POST の最中のノートブック PC のロゴが表示されているときに <F2> キーを押して、BIOS ユーティリティにアクセスしてください。詳細は、オンラインマニュアルをご参照ください。

起動シーケンス

BIOS ユーティリティで起動シーケンスを設定するには、BIOS ユーティリティをアクティブにし、画面の上に一覧表示されたカテゴリから **Boot** を選択します。

Disk-to-disk recovery 機能の実行

Disk-to-disk recovery 機能を実行するには (ハードディスク復元)、BIOS ユーティリティを有効にして、カテゴリから **Main** を選択してください。画面の下部に **D2D Recovery** が表示されますので、<F5> キーと <F6> キーを使ってこの値を **Enabled** に設定してください。

パスワード

起動時にパスワードを設定するには、BIOS ユーティリティをアクティブにし、画面の上に一覧表示されたカテゴリから **Security** を選択します。**Password on boot:** を検索し、<F5> キーと <F6> キーでこの機能を有効にします。

ソフトウェアの使用

DVD 映画の再生

DVD ライブが光ドライブ ベイに取り付けられていれば、本 PC で DVD 映画を再生することができます。

- 1 DVD トレイを取り出して DVD ディスクを入れ、DVD トレイを閉じてください。



重要！ DVD プレーヤーを初めて使用するとき、プログラムは地域コードの入力を要求します。DVD ディスクは、6 地域に分けられています。地域コードをセットすると、その地域の DVD ディスクのみを再生します。地域コードは、最初のセットを含めて最高 5 回セットでき、5 回目にセットしたものを変更することはできません。
DVD 映画地域コードについては、次の表を参照してください。

- 2 数秒後、DVD 映画が自動的に再生されます。

地域コード	国または地域
1	米国、カナダ
2	ヨーロッパ、中東、南アフリカ、日本
3	東南アジア、台湾、韓国
4	ラテンアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド
5	旧ソビエト連邦、アフリカの一部、インド
6	中国



注：地域コードを変更するには、DVD ドライブに別の地域の DVD 映画を挿入してください。詳細は、オンラインヘルプを参照してください。

パワーマネージメント

本 PC は、システムアクティビティを管理する、内蔵パワーマネージメントユニットを装備しています。システムアクティビティとは、キーボード、マウス、ハードディスク、コンピュータに接続されている周辺装置およびビデオメモリといったデバイスの 1 つまたはそれ以上の動作です。特定の時間アクティビティが行われないと、本 PC は電源節約のため、これらのデバイスの使用を停止します。

本 PC は、性能に影響を与えることなく活用できる ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) をサポートするパワーマネージメントスキームを使用しています。Windows がすべてのパワーセービング操作を行います。

Acer eRecovery

Acer eRecovery はシステムをバックアップし、復元するためのツールです。バックアップした現在のシステム設定は、ハードディスク、CD、DVD などに保存しておくことができます。

Acer eRecovery には次のような機能があります。

- 1 バックアップ作成
- 2 バックアップからの復元
- 3 工場出荷時のイメージ CD 作成
- 4 CD を使用せずにバンドルソフトを再インストール
- 5 Acer eRecovery パスワードの変更

この章では各処理についてご説明いたします。



注：この機能は一部のモデルでしかご使用いただくことができません。お客様のシステムに光学ディスクライターが搭載されていない場合は、Acer eRecovery を起動する前に、光学ディスク関連のタスクを実行できるように外部 USB または IEEE 1394 対応光学ディスクライターを接続してください。

バックアップ作成

作成したバックアップイメージはハードディスク、CD、DVD などに保存しておくことができます。

- 1 Windows XP にブートします。
- 2 <Alt> + <F10> を押すと Acer eRecovery ユーティリティが起動します。
- 3 パスワードを入力します。工場出荷時のパスワードは 0 が 6 個 (000000) です。
- 4 Acer eRecovery ウィンドウで **Recovery settings** を選択し、**Next** をクリックします。
- 5 Recovery settings ウィンドウで **Backup snapshot image** を選択し、**Next** をクリックします。
- 6 バックアップ方式を選択します。
 - a **Backup to HDD** を選択すると、バックアップイメージを D: ドライブに保存します。
 - b **Backup to optical device** を選択すると、バックアップイメージを CD か DVD に保存します。
- 7 バックアップ方式を選択したら、**Next** をクリックします。

画面の指示にしたがって作業を完了してください。

バックアップからの復元

あらかじめ作成しておいたバックアップは (**バックアップ作成参照**)、ハードディスク、CD、DVD から復元することができます。

- 1 Windows XP にブートします。
- 2 **<Alt> + <F10>** を押すと Acer eRecovery ユーティリティが起動します。
- 3 パスワードを入力します。工場出荷時のパスワードは 0 が 6 個 (000000) です。
- 4 Acer eRecovery ウィンドウで **Recovery actions** を選択し、**Next** をクリックします。
- 5 任意の復元操作を選択し、画面の指示にしたがって作業を完了してください。



注: "Restore C:" は、作成したバックアップがハードディスク (D:\) に保存されている場合にのみ使用することができます。詳細は、**バックアップ作成**をご参照ください。

工場出荷時のイメージ CD 作成

System CD と Recovery CD が両方ともない場合は、この機能を使って作成することができます。

- 1 Windows XP をブートします。
- 2 **<Alt> + <F10>** を押すと Acer eRecovery ユーティリティが起動します。
- 3 パスワードを入力します。工場出荷時のパスワードは 0 が 6 個 (000000) です。
- 4 Acer eRecovery ウィンドウで **Recovery settings** を選択し、**Next** をクリックします。
- 5 Recovery settings ウィンドウで **Burn image to disk** を選択し、**Next** をクリックします。
- 6 Burn image to disk ウィンドウで **01. Factory default image** を選択し、**Next** をクリックします。
- 7 画面の指示にしたがって作業を完了してください。

CD を使用せずにバンドルソフトを再インストール

Acer eRecovery にはドライバやアプリケーションを簡単に再インストールできるように、あらかじめ読み込ませたソフトウェアが保管されています。

- 1 Windows XP をブートします。
- 2 **<Alt> + <F10>** を押すと Acer eRecovery ユーティリティが起動します。
- 3 パスワードを入力します。工場出荷時のパスワードは 0 が 6 個 (000000) です。
- 4 Acer eRecovery ウィンドウで **Recovery actions** を選択し、**Next** をクリックします。
- 5 Recovery settings ウィンドウで **Reinstall applications/drivers** を選択し、**Next** をクリックします。
- 6 任意のドライバ / アプリケーションを選択し、画面の指示にしたがって再インストールしてください。

Acer eRecovery を初めて起動するときには、必要なすべてのソフトウェアを準備する必要があるため、ソフトウェアの目次ウィンドウが表示されるまで数秒かかる場合があります。

パスワードの変更

Acer eRecovery と Acer disk-to-disk recovery はパスワードにより保護されています。このパスワードは変更することが可能です。Acer eRecovery のパスワードを変更するには、次の手順にしたがってください。

- 1 Windows XP をブートします。
- 2 **<Alt> + <F10>** を押すと Acer eRecovery ユーティリティが起動します。
- 3 パスワードを入力します。工場出荷時のパスワードは 0 が 6 個 (000000) です。
- 4 Acer eRecovery ウィンドウで **Recovery settings** を選択し、**Next** をクリックします。
- 5 Recovery settings ウィンドウで **Password: Change Acer eRecovery password** を選択し、**Next** をクリックします。
- 6 画面の指示にしたがって作業を完了してください。



.....

注： システムがクラッシュして Windows が起動できない場合は、Acer disk-to-disk recovery を起動して DOS モードで工場出荷時の設定を復元することができます。

トラブル対策

この章では、発生する可能性のあるトラブルに対処する方法についてご説明いたします。トラブルが発生した際は、弊社のカスタマーサポートセンターに連絡する前に、以下を参照して対処してください。トラブル状態から復旧できない場合は、本 PC を開ける必要があります。この場合は、お客様ご自身で行わずに、弊社のカスタマーサポートセンターへご連絡ください。

トラブル対策のヒント

本 PC は、トラブルの解消を助けるエラーメッセージを表示します。

エラーメッセージが表示されたりトラブルが発生した場合は、" エラーメッセージ " を参照してください。トラブルを解消できない場合は、弊社のカスタマーサポートセンターへご連絡ください。26 ページの " アフターサービスについて " を参照してください。

エラーメッセージ

エラーメッセージが表示されたら、それを書き出して対処してください。次の表は、エラーメッセージをその対処と合わせてアルファベット順に説明します。

エラーメッセージ	対処方法
CMOS battery bad	弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。
CMOS checksum error	弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。
Disk boot failure	システムディスクをドライブ A に挿入し、 Enter キーを押して再起動してください。
Equipment configuration error	POST の最中に <F2> キーを押して BIOS ユーティリティにアクセスしてください。次に Exit キーを押して終了し、本 PC を再設定してください。
Hard disk 0 error	弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。
Hard disk 0 extended type error	弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。
I/O parity error	弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。
Keyboard error or no keyboard connected	弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。

エラーメッセージ	対処方法
Keyboard interface error	弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。
Memory size mismatch	POST の最中に F2 キーを押して BIOS ユーティリティにアクセスしてください。次に Exit キーを押して終了し、本 PC を再設定してください。

以上のように対処してもトラブルが解消されない場合は、弊社のカスタマーサポートセンターにご連絡ください。トラブルによっては、BIOS セットアップユーティリティを使って解消することができます。

規制と安全通知

ENERGY STAR ガイドラインへの準拠

ENERGY STAR partner である Acer Inc., は、省電力を目的として ENERGY STAR のガイドラインに従っています。

FCC 規定

この装置は、FCC 規定の第 15 条に準じ、Class B デジタル機器の制限に従っています。これらの制限は家庭内設置において障害を防ぐために設けられています。本装置はラジオ周波エネルギーを発生、使用し、さらに放射する可能性があり、指示にしたがってインストールおよび使用されない場合、ラジオ通信に有害な障害を与える場合があります。

しかしながら、特定の方法で設置すれば障害を発生しないという保証はいたしかねます。この装置がラジオや TV 受信装置に有害な障害を与える場合は（装置の電源を一度切って入れなおすことにより確認できます）、障害を取り除くために以下の方法にしたがって操作してください。

- 受信アンテナの方向を変えるか、設置場所を変える
- この装置と受信装置の距離をあげる
- この装置の受信装置とは別のコンセントに接続する
- ディーラーもしくは経験のあるラジオ / TV 技術者に問い合わせる

注意：シールドケーブル

本製品にほかの装置を接続する場合は、国際規定に準拠するためにシールド付きのケーブルをご使用ください。

注意：周辺機器

この装置には Class B 規定に準拠した周辺機器（出力装置、端末、プリンタなど）以外は接続しないでください。規定に準拠しない周辺機器を使用すると、ラジオや TV 受信装置に障害を与えるおそれがあります。

警告

メーカーが許可しない解体や修正を行った場合は、FCC が規定するこのコンピュータを操作するユーザーの権利は失われます。

ご使用条件

Federal Communications Commission

各規格への準拠

このデバイスは FCC 規定の第 15 条に準拠しています。次の 2 つの条件にしたがって操作を行うことができます。(1) このデバイスが有害な障害を発生しないこと (2) 不具合を生じ得るような障害に対応し得ること。

欧州連合諸国向け適合宣言

Acer は、このノート PC シリーズが指令 1999/5/EC の必須条件と、その他の関連条項に準拠していることを、ここに宣言します。(完全な文書については、<http://global.acer.com/products/notebook/reg-nb/index.htm> をご覧ください。)

モデムについてのご注意

TBR 21

この装置は内における PSTN への単一端末接続に準拠しています [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"]。ただし国によって PSTN に違いがありますので、必ずしもすべての PSTN 端末で正しく操作できることを保証するものではありません。問題が発生した場合は、ただちに装置をご購入されたショップへお問い合わせください。

適用国リスト

2004 年 5 月現在の欧州連合の加盟国は次の通りです：ベルギー、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、スペイン、フランス、アイルランド、ルクセンブルグ、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、スウェーデン、英国、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ハンガリー、チェコ共和国、スロバキア共和国、スロベニア、キプロス、マルタ。欧州連合諸国と同様に、ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタインでも使用が許可されています。このデバイスは、使用する国の規制と制約を遵守してご使用ください。詳細については、使用する国の地方事務所にお問い合わせください。

安全に関するご注意

以下の内容を良くお読み頂き、指示に従ってください。

- 1 本製品に表示されているすべての警告事項および注意事項を遵守してください。
- 2 本製品を清掃するときは、電源コードをコンセントから引き抜いてください。液体クリーナーまたはエアゾールクリーナーは使用しないでください。水で軽く湿らせた布を使って清掃してください。
- 3 本製品が水溶液に触れるおそれのある所で使用しないでください。
- 4 本製品は、安定したテーブルの上に置いてください。不安定な場所に設置すると製品が落下して、重大な損傷を招く恐れがありますのでご注意ください。
- 5 スロットおよび通気孔は通気用に設けられています。これによって製品の確実な動作が保証され、過熱が防止されています。これらをふさいだり、カバーをかけたりしないでください。従って、ベッド、ソファなどの不安定な場所に設置して、これらがふさがることがないようにしてください。本製品は、暖房器の近くでは絶対に使用しないでください。また、適切な通風が保証されないかぎり、本製品をラックなどに組み込んで使用することは避けてください。
- 6 ラベルに表示されている定格電圧の電源をご使用ください。ご不明な点がある場合は、弊社のカスタマーサービスセンターまたは現地の電気会社にお問い合わせください。
- 7 電源コードの上に物を置かないでください。また、電源コードは踏んだり引っ掛けやすいところに配置しないでください。
- 8 延長コードを使うときは、延長コードに接続された電気製品の定格電流の合計が延長コードに表示された許容の定格電流以下になるように注意してください。また、コンセントに差し込んだすべての製品が定格電流の合計の許容範囲を超えないようにご注意ください。
- 9 キャビネットのスロットから物を押し込まないでください。高圧で危険な個所に触れたり部品がショートしたりして、火災や感電の危険を招く恐れがあります。
- 10 お客様ご自身で修理を行わないでください。本製品のカバーを開けたりすると、高圧で危険な個所に触れたりその他の危険にさらされるおそれがあります。本製品の修理に関しては、保証書に明示されている保守サービス会社にお問い合わせください。
- 11 次の場合、本製品の電源を OFF にし、コンセントからプラグを引き抜き、保証書に明示されている保守サービス会社にご連絡ください。
 - a 電源コードまたはプラグが損傷したり擦り切れたりしたとき。
 - b 液体が本製品にこぼれたとき。
 - c 本製品が雨や水にさらされたとき。
 - d 本書の指示に従っても本製品が正常に動作しないとき。ユーザは、操作指示として述べられている個所だけを調整してください。それ以外の部分を間違って調整した場合、障害が生じ、正常動作の状態に戻すまで必要以上に時間がかかることがありますのでご注意ください。

- e 本製品を落としたとき、またはケースが損傷したとき。
 - f 本製品に問題が生じ、サービスを必要とするとき。
- 12 ノート PC シリーズはリチウムバッテリーを使用しています。
バッテリーを交換するときは、本製品に使用されているものと同じタイプのものに交換してください。タイプの異なるバッテリーを使用すると、火災や爆発の危険が生じることがあります。
 - 13 バッテリーを誤って使用されますと爆発の危険があります。分解したり、火に投げ入れたりしないでください。バッテリーはお子様の手の届かないところに保管し、使用済みバッテリーは速やかに廃棄してください。
 - 14 予期せぬ感電防止のするために、正しく設置されたコンセントに A C アダプタを差し込んでください。
 - 15 専用の電源ケーブルを使用してください (アクセサリボックスに入っています)。差し込み / 引き抜き可能タイプ : UL/CSA 認証、SVT タイプ、最小規格電流電圧 7A 125V、VDE 等の認証。最長 4.6 メートルです。
 - 16 本製品を修理したり、解体したりする前に、必ずすべての電話回線をソケットから外してください。
 - 17 天候が非常に悪いときには、電話回線 (コードレスタイプを除く) のご使用は控えてください。落雷による感電の原因となります。

レーザー準拠について

本 PC で使用する CD/DVD ドライブは、レーザー製品です。次のような分類がドライブに表示されています。

CLASS 1 レーザー製品

注意！ 開くと目に見えないレーザ光線の放射があります。光線にさらされないようにしてください。

LCD ピクセルについて

LCD ユニットは、極めて精密な製造テクノロジーで生産されています。しかし、ピクセルが黒または赤のドットとして表示されることがあります。これは、記録されているイメージには影響がなく、欠陥ではありません。

規制についての注意



注：次の規制情報は、ワイヤレス LAN および Bluetooth 対応モデルのためのものです。

全般

本製品はワイヤレス機能の使用が認められた国および地域における、ラジオ周波数および安全規格に準拠しています。

設定によって、本製品にはワイヤレスラジオ装置 (ワイヤレス LAN/Bluetooth モジュールなど) が含まれる場合と、含まれない場合があります。次の情報はこのような装置が含まれる製品ののためのものです。

ヨーロッパ共同体 (EU)

本装置は以下にリストする European Council Directives が指定する必要条件に準拠しています。

73/23/EEC 低電圧に関する規制

- **EN 60950**

89/336/EEC 電磁準拠 (EMC) に関する規制

- **EN 55022**
- **EN 55024**
- **EN 61000-3-2/-3**

99/5/EC ラジオおよび電話通信端末装置 (R&TTE) に関する規制

- **Art.3.1a) EN 60950**
- **Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17**
- **Art.3.2) EN 300 328-2**
- **Art.3.2) EN 301 893 * 5GHz にのみ適用**



適用国リスト

2004 年 5 月現在の欧州連合の加盟国は次の通りです: ベルギー、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、スペイン、フランス、アイルランド、ルクセンブルグ、オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、スウェーデン、英国、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ハンガリー、チェコ共和国、スロバキア共和国、スロベニア、キプロス、マルタ。欧州連合諸国と同様に、ノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタインでも使用が許可されています。このデバイスは、使用する国の規制と制約を遵守してご使用ください。詳細については、使用する国の地方事務所にお問い合わせください。


FCC RF の安全要件

ワイヤレス LAN ミニ PCI カードと Bluetooth カードの放射出力は、FCC 無線周波数の暴露限度をはるかに下回ります。しかし、ノートパソコンで通常に使用する際は、人体に接触する可能性を最小限に押さえてください：

- 1 RF オプションデバイスのユーザーマニュアルに記載された、ワイヤレスオプションデバイスの RF 安全指示に従ってください。



注：FCC RF 暴露の準拠要件に準拠するために、画面セクションに組み込まれたワイヤレス LAN ミニ PCI カードのアンテナと人の間は、少なくとも 20 cm の間隔を置いてください。

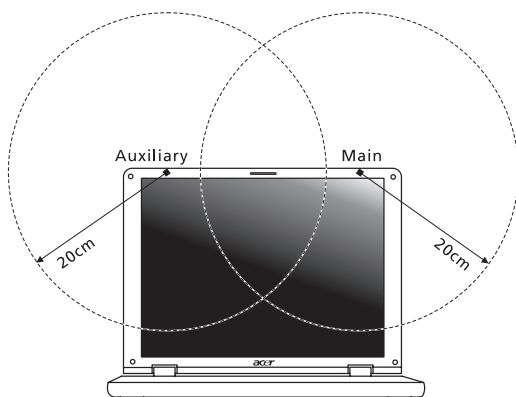

注：Acer ワイヤレスミニ PCI アダプタには、送信ダイバシティ機能があります。この機能は、両方のアンテナから同時に無線周波数を放射しません。一方のアンテナが自動的にまたは手動で選択され、高品質の無線通信をご提供します。

- 2 このデバイスは、5.15 ~ 5.25 GHz の周波数範囲で作動し、使用は室内に制限されています。FCC は、同一チャンネルモバイル衛星システムに障害をおよぼす可能性を削減するために、本製品を 5.15 ~ 5.25 GHz の周波数範囲で、室内で使用していただくようご案内しております。
- 3 高出力レーダーは、5.25 ~ 5.35 GHz 帯域および 5.65 ~ 5.85 GHz 帯域の一次ユーザーとして割り当てられています。レーダー端末が電波障害を発生し、本デバイスを破損することがあります。
- 4 不適切な取り付けや不正使用は無線通信に障害を与える原因となります。また、内蔵アンテナを改造すると FCC 認可と保証が無効になります。

カナダ - 低出力ライセンス免除無線通信デバイス (RSS-210)

a 一般情報

以下の 2 つの使用条件があります：

1. 電波障害を起こさないこと、
2. 誤動作の原因となる電波障害を含む、すべての受信した電波障害に対して正常に動作すること。

b 2.4 GHz 帯での使用

ライセンスを取得したサービスの電波障害を防ぐために、このデバイスは室内で使用します。屋外に取り付けるにはライセンスが必要です。

c 5 GHz 帯での使用

- 帯域 5150 ～ 5250 MHz のデバイスは、同一チャンネルモバイル衛星システムに障害をおよぼす可能性を削減するために、室内でのみ使用します。
- 高出力レーダーは、5250 ～ 5350 MHz 帯域および 5650 ～ 5850 MHz 帯域の一次ユーザー（優先権を持っているユーザー）として割り当てられており、レーダーが電波障害を起こし、LELAN（ライセンス免除ローカル地域通信網）デバイスを破損することがあります。

RF フィールドへの人体の暴露 (RSS-102)

ノート PC シリーズは、Low Gain 統合アンテナを採用し、カナダ保健省が定めた一般住民に対する制限を超える RF フィールドを放射しません。カナダ保健省の Web サイト : www.hc-sc.gc.ca/rpb から安全コード 6 をダウンロードし、参照してください。


環境保護対策ポリシー

本製品は製造段階から、環境汚染から地球環境を保護するために、すべての環境保護対策規定に準拠しています。

本製品の生産設備および管理は、ISO 14001 環境マネジメントシステム (EMS) の条件に準拠しています。

本電子製品を破棄する場合は、ゴミ箱に捨てないでください。WEEE (廃電気および電子機器) が環境に与える影響を縮小化し、WEEE の埋め立て処分量を削減するために、再利用、リサイクルにご協力ください。Acer が行っている環境保護対策についての詳しい情報は、www.acer.com をお読みください。

環境ラベル：

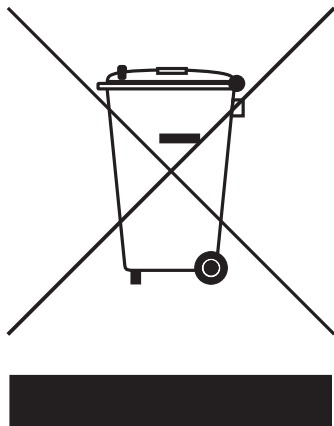

本電子製品を破棄する場合は、ゴミ箱に捨てないでください。環境汚染から地球環境を保護するために、再利用およびリサイクルにご協力ください。



米国

LCD/CRT モニタまたはディスプレイを使用した電気製品について：

本製品内部に使用されているランプには水銀が含まれているため、再利用するか、破棄する場合は地域の条例、州法または連邦法にしたがって処理する必要があります。詳しくは、電子産業会 (WWW.EIAE.ORG) にお問い合わせください。またランプの破棄方法については、(WWW.LAMPRECYCLE.ORG) にお問い合わせください。

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	MS2177
Machine type:	Aspire 361xxx
SKU number:	Aspire 361xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Contact person:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Fax:	408-922-2606

Declaration of Conformity for CE Marking

Name of manufacturer: Beijing Acer Information Co., Ltd.
 Address of manufacturer: Huade Building, No.18, ChuangYe Rd.
 ShangDi Zone, HaiDian District Beijing PRCE marking
 Contact person: Mr. Easy Lai
 Tel: 886-2-8691-3089
 Fax: 886-2-8691-3000
 E-mail: easy_lai@acer.com.tw
 Declares that product: Notebook PC
 Trade name: Acer
 Model number: MS2177
 Machine type: Aspire 361xxx
 SKU number: Aspire 361xxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives.

Reference no.	Title
89/336/EEC	Electromagnetic Compatibility (EMC directive)
73/23/EEC	Low Voltage Directive (LVD)
1999/5/EC	Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (R&TTE)

The product specified above was tested conforming to the applicable Rules under the most accurate measurement standards possible, and all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue to comply with these requirements.

Easy Lai
 Easy Lai, Director
 Qualification Center
 Product Assurance

06/01/2005

Date